

AIボイスレコーダー VOITER mini

使用ガイド

iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS 株式会社


製品名: VOITER mini
型番: A1J

開発・販売: iFLYTEK JAPAN AI SOLUTIONS株式会社

カスタマーサポート: support@voiter.jp

記載の内容は、ご購入時のソフトウェアバージョンに基づいています。
今後のソフトウェア更新により、記載の内容が実際の操作と異なる場合がありますので、ご了承ください。

1 各部の名称

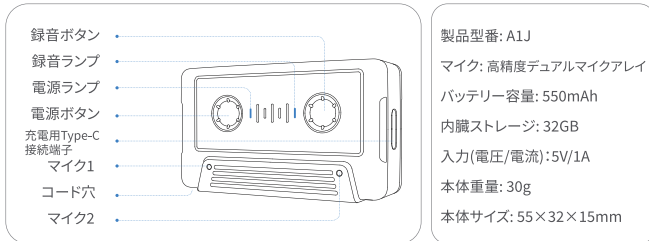

製品型番: A1J
マイク: 高精度デュアルマイクアレイ
バッテリー容量: 550mAh
内蔵ストレージ: 32GB
入力(電圧/電流): 5V/1A
本体重量: 30g
本体サイズ: 55×32×15mm

注意: オペレーティングシステムがストレージ領域の一部を使用するため、実際に使用可能な容量は記載された容量よりも少なくなります。

3 機能紹介

録音

録音ボタンを押すと録音が始まります。
再び録音ボタンを押すと録音が終了します。

文字起こし

Bluetoothでアプリとデバイスを接続した状態で録音を開始すると、録音内容が自動的にアプリへ送信され、録音音声の文字起こし結果をリアルタイムで表示します。

デバイス制御

Bluetoothでアプリとデバイスを接続すると、アプリを通してデバイス情報の管理、録音、ストレージ管理、ワンタッチ共有などの操作をすることができます。

| 操作 | 説明 | ランプ | 効果 |
|---------|---------------------------------------|-------|-----------|
| 電源オン | 電源ボタン2秒長押しすると、デバイスが起動します。 | 電源ランプ | 青色に点灯 |
| 電源オフ | 電源ボタン2秒長押しすると、デバイスがシャットダウンします。 | 電源ランプ | 赤色に点灯 |
| 接続 | 電源オフ状態で電源ボタンを5秒長押しすると、ペアリング待機状態になります。 | 電源ランプ | 青色に点滅 |
| スタンバイ | 起動後、携帯電話の専用アプリにまだ接続されていません。 | 電源ランプ | 青色に長く点灯 |
| ペアリング成功 | デバイスを携帯電話専用アプリに接続します。 | 電源ランプ | 青色にゆっくり点滅 |
| 充電中 | デバイスを電源に接続して充電します。 | 電源ランプ | 緑色に点滅 |

4 よくある質問

よくある質問を紹介します。お探しの内容が見つからない場合には、カスタマーサポートにお問い合わせください。

a) デバイ스에電源が入りません。

- バッテリーが切れた場合、すぐに充電してください。
- 電源ボタンを12秒長押ししてから、再起動してください。

b) 録音できません。

- バッテリーが切れた場合、すぐに充電して下さい。
- ストレージ容量がいっぱいになった場合、アプリに接続して不要なファイルを削除してください。(重要なオーディオファイルはアプリにバックアップできます。)

c) アプリがデバイスに接続できません。

- デバイスが別の携帯電話に接続されていた場合、電源ランプが点滅するまで電源ボタンを5秒長押しして再接続して下さい。
- デバイスとアプリが離れすぎていると信号を受信できないため、必ず通信範囲内でご利用ください。

| | | | |
|------------|---------------------------------------|-------|-------------|
| 充電完了 | 充電が完了しました。 | 電源ランプ | 緑色に長く点灯 |
| 充電不足 | バッテリー残量が20%未満です。 | 電源ランプ | 赤色に点灯 |
| デバイスアップデート | デバイスのアップデート中です。 | 電源ランプ | 黄色に点滅 |
| 録音開始 | 録音ボタンを短く押すと、録音を開始します。 | 録音ランプ | 白色に長く点灯 |
| 録音一時停止 | 録音を一時停止します。 | 録音ランプ | 白色に点滅 |
| 録音終了 | デバイスの録音ボタン、またはアプリの停止ボタンを押すと録音が終了します。 | 録音ランプ | 白色で消灯 |
| ストレージ容量不足 | ストレージ容量が100M未満の場合、録音ボタンを押しても録音はできません。 | 録音ランプ | 白色に3回点滅後、消灯 |

5 ご使用上の注意

ご使用前に「ご使用上の注意」をご確認の上、正しくご使用ください。

- デバイスのバッテリーをご自身で交換することはできません。バッテリーが破損して交換する必要がある場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。
- 本製品は金属およびプラスチックで構成されています。内部の精密部品は、落下などの強い衝撃を受けたり、高温になったり水没した場合、破損する可能性があるため、お控えください。
- 分解・改造は行わないでください。破損の原因となり、けがをする可能性があります。破損や故障の場合は、カスタマーサポートにお問い合わせください。
- 充電時や使用時は熱がこもらない通気性の良い環境でご使用ください。
以下のような環境下での使用・保管はお控えください。
 - ・極端に高温・低温な環境
 - ・日差しが強すぎる場所、火の近くなど高温な環境下での長時間の使用
 - ・毛布、枕など踏みつぶす可能性のある場所
 - ・機器を使用または充電するときは、機器と電源アダプターを通気の良い場所に配置するように注意してください。
- 録音中に機器に触れた場合、ノイズが録音されることがあります。
- 本体が汚れた場合、軽く水をつけた柔らかい布を使用して本体を拭いてください。その後、乾燥した柔らかいタオル地で本体を拭いてください。アルコール、ガソリン、シンナーは使用しないでください。

2 クイックガイド

電源を入れる

電源ボタンを2秒押しすと電源ランプが点灯します。
電源に接続したことを示します。

アプリとの接続

本製品は付属アプリと接続して使用する必要があります。QRコードを読み取り、アプリをダウンロードしてください。
トップページにある「デバイス接続」をタップしてください。



注意: アプリが正常に接続しない場合は、再度電源ボタンを5秒長押ししてください。
電源ランプが点滅したら再接続してください。

6 保証内容

- ご購入日より1年以内に本商品の操作ガイドに従った正常なご使用のもとで故障した場合は、本保証書に記載された内容に基づき、無償にて修理または交換を受けることができます。保証対象は商品の本体部分のみとさせていただきます。付属品は保証の対象となりません。
- 保証の範囲は本商品または同等機能をもつ商品との代替交換もしくは修理とします。交換または修理を行った際の保証期間は交換または修理前の保証期間に準じるものとします。
- 保証の対応は日本国内のみとなります。

7 保証対象外事項

- 本保証書のご提示がない場合
- 本保証書に必要な事項の記入漏れがある場合、本保証書にご購入日を確認できるレシートまたは販売店発行のシールの添付がない場合、または本保証書の字句が書き換えられた場合
- 本商品を正規販売店以外でご購入された場合
- 本商品を譲渡・転売・中古販売・オークションなどでご購入、入手された場合
- 使用上の誤り、水濡れ、結露または不当な修理、改造、分解によって生じた故障または損傷
- 火災、地震、風水害、落雷その他の天変地異、または異常電圧等による故障または損傷
- ご購入後の輸送、移動時の落下や衝撃など、お取り扱いが適当でないために生じた故障または損傷
- シリアル番号などレコーダー内部の情報が改変されている場合
- 故障の原因が本商品以外に起因する場合

お客様情報
ご購入日: _____
お名前: _____
電話番号: _____
ご住所: 〒 _____
メールアドレス: _____

製品情報
型番: A1J
シリアル番号(S/N): _____

販売店情報
販売店名: _____
電話番号: _____
ご住所: 〒 _____
販売日: _____

レシート・シリアル貼付欄

VOITER mini
保証書